





TravelGuide: Sender

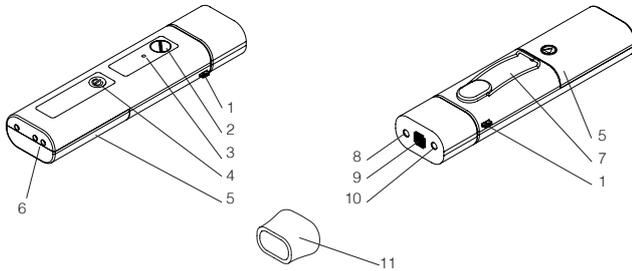

1. Öse für Umhängeband
2. Kanalwahl-Drehschalter
3. Leuchtdiode
4. „On/Off“-Taste
5. Batteriefach
6. Ladekontakte
7. Clip
8. Mikrofon-Buchse für externes Mikrofon
9. Mikrofon
10. Mikrofonempfindlichkeitsregler
11. Windschutz zum Aufstecken

TravelGuide: Empfänger

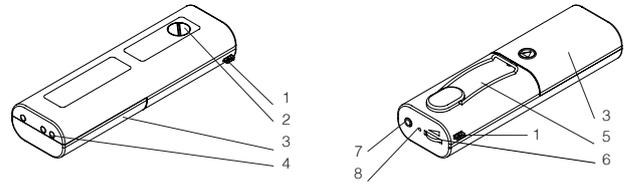

1. Öse für Umhängeband
2. Kanalwahl-Drehschalter
3. Batteriefach
4. Ladekontakte
5. Clip
6. Lautstärke-Drehregler
7. Mikrofon-Buchse für externes Mikrofon
8. Leuchtdiode

Einschalten und Kanal einstellen

1. Der Sender wird mit der „On/Off“-Taste ein- und ausgeschaltet. Wenn das Mikrofon am Sender für 6 Minuten keine Geräusche empfängt, schaltet sich der Sender automatisch ab.
2. Die Leuchtdiode blinkt 3 mal auf. Die Farbe symbolisiert, ob das Gerät im Akkubetrieb (rot) oder im Batteriebetrieb (grün) genutzt wird.
3. Die Leuchtdiode leuchtet dauerhaft auf. Bei den Sendern zeigt die Leuchtdiode den Ladezustand in 3 Ampelfarben von grün (voll) über gelb und schließlich rot (leer) an. Wenn die Leuchtdiode rot aufleuchtet sind noch etwa 15 min Restlaufzeit verfügbar.
4. Mit dem Kanalwahl-Drehschalter den gewünschten Kanal einstellen.

Sensibilität (Mikrofon-Empfindlichkeit) einstellen

Die richtige Einstellung der Mikrofon-Empfindlichkeit sorgt für ein gutes Hörempfinden. Eine zweite Person, ein Empfänger mit Ohrhörer sowie ein kleiner Schraubendreher sind notwendig.

1. Sender einschalten.
2. Den Empfänger einschalten, Ohrhörer aufsetzen.
3. Die Lautstärke des Empfängers auf mittig einstellen.
4. Ins Mikrofon sprechen. Die Empfängerlautstärke nicht verstellen.
5. Mit dem Schraubendreher den Mikrofon-Empfindlichkeitsregler einstellen. Dazu den Schraubendreher vorsichtig in die Öffnung am Mikrofon-Empfindlichkeitsregler einsetzen und durch Drehen die Empfindlichkeit einstellen.
6. So lange nachregeln, bis der Empfänger ein angenehmes Hörempfinden hat.
7. Die Empfindlichkeit ist jetzt korrekt eingestellt.

Gerät einschalten/Ohrhörer anschließen

Der Empfänger wird durch Einstecken des Ohrhörers eingeschaltet.

1. Den Hörerstecker bis zum Anschlag in die Buchse des Empfängers stecken.
2. Die Leuchtdiode an der Oberseite des Geräts leuchtet kurz auf und erlischt dann. Wenn im laufenden Betrieb der Ladezustand abfällt, so leuchtet die Leuchtdiode dauerhaft auf. Die Geräte haben dann noch etwa 2 h Restlaufzeit.
3. Das Gerät ist betriebsbereit.

Durch Abziehen des Ohrhörers schaltet sich der Empfänger ab.

Lautstärke einstellen und Ohrhörer aufsetzen

1. Um Gehörschäden zu vermeiden stellen Sie die Lautstärke mit Lautstärke-Drehregler auf einen geringen Wert ein.
2. Bei MEDER werden ergonomische Ohrhörer verwendet, die für beide Ohren geeignet sind. Den mitgelieferten Hörer so auf das Ohr setzen, dass das Kabel nach hinten weg steht.
3. Prüfen Sie die Lautstärke am Ohrhörer und stellen Sie diese mit dem Lautstärke-Drehregler ein.

Kanal einstellen

Um den Kanal einzustellen folgendermaßen vorgehen:

1. Kanal des gewünschten Senders ablesen.
2. Den gewünschten Kanal am Empfänger mithilfe des Kanalwahl-Drehschalters einstellen.